USB-GUITAR

iAXE393

使用说明书

zh

版本 1.1　2006 年 09 月

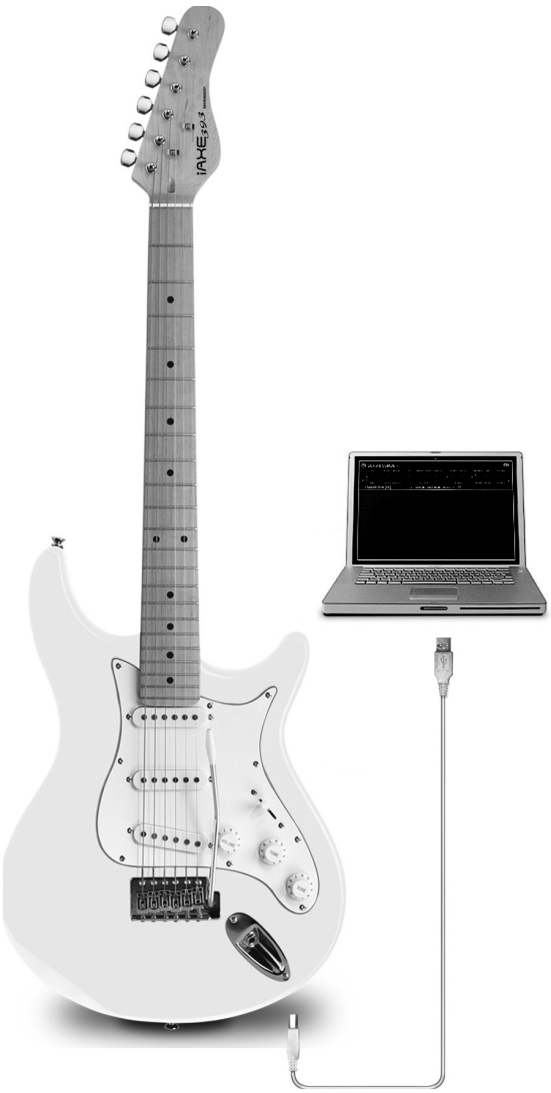

www.behringer.com

BEHRINGER®
JUST LISTEN.

zh

重要的安全说明

注 意：机内无用户可用备件！为了防止触电，切勿自行拆开机盖！必要时需由专业人士维修！

警告：为防止发生火灾或触电危险， 本机切勿受雨淋或受潮！

等边三角形中带有的闪电型箭头， 该符号用来告诫用户 --- 机内具有危险电压的非绝缘部分， 易造成电击的危险。

等边三角形中带有的感叹号， 该符号用来提醒用户 --- 机器附件中有重要的操作和保养说明， 请查阅使用说明书。

该符号警告用户 --- 禁止推移在最顶端装放有机器而又无保护措施的可移动机架， 谨防最顶端的机器跌落给您带来不必要的人身伤害。为保护您的利益， 请使用由该制造厂商所生产或推荐的可移动机架、三角架、脚架，固定架、控制台等配件。

详细的安全说明

- 请详细阅读本使用说明书为了您的安全和能更快地熟练使用这台机器，使用前请先详细阅读并理解本书中所有的安全与使用说明。
- 请妥善保管好本使用说明书为了您以后能更加方便地使用和保养这台机器，请妥善保管好本使用说明书以供必要时查阅。
- 请遵守所有的警告与注意事项为了您能更加安全地使用这台机器，请遵守在设备上和说明书中所有的警告与注意事项。
- 请查阅并按照制造厂商的方法来安装本机器，请安装它在易通风散热的地方。请勿阻塞机器上所有的通风散热孔。不要用诸如报纸、桌布、窗帘等之类的物品覆盖着本机器；不要将本机器放置在棉被或绒毛很长的地毯上。
- 禁止在靠近水或潮湿的地方使用本机器，如浴缸、厕所、洗衣桶、厨房的洗菜池、潮湿的地下室、游泳池旁；禁止将水或其它液体之类的东西滴入或倒入机内；避免在周围充满易燃易爆气体如汽油站或粉尘等场所使用。
- 不要在靠近热源的地方使用本机器，如加热器、暖气机、电热炉、大功率放大器等各种易发热设备。
- 请勿将易发生危险的物品放置在机器上。例如装有液体如化妆品、花瓶之类的物品；裸露的火焰源如点燃的蜡烛之类的物品；易燃易爆如酒精、天那水之类的医疗及化学用品等等。
- 请勿用化学溶剂如酒精之类的物品清洁本机器，否则会对机器表面造成损伤，必要时请用清洁的干布擦拭。
- 应避免电源线及插头受到损伤或损坏。不要强行拉扯电源线及其它组件，若要移动本装置请拔下电源插头。
- 当打雷或闪电、或较长时间不使用本机器，请立即关闭本机的电源并拔出交流电源插头。
- 设备与电源连接时，需要有接地。
- 当电源插座与设备上的电源接插件有电源开关的作用时，请确保它们随时可被使用。
- 注意，当电源开关断开后，音频功率放大器仍与电网电源连接！为防止发生火灾或触电危险，切勿自行拆开机盖进行维修！必要时请拔下电源插头后再更换元器件或进行维修！注意，保险丝需用同型号同规格的进行更换！
- 若发生以下异常情况时，请立即关闭本机的电源并拔下电源插头，并与当地经销商联系或由专业人士维修。

  1）金属之类或其它异物跌落入机器内；水或其它液体进入机器内；或被雨淋后。

  2）当电源线或电源插头受到损伤，如线芯露出或断线。

  3）机器冒烟、有异味或出现其它异常情况时。

  4）机器跌落在地上后或工作不正常等情况时。

1 简介 3
1.1 在你开始以前 3
1.1.1 供货 3
1.1.2 保护措施 3
1.1.3 网上登记 3
2 控制元件和接插口 4
3 SOFTWARE 5
3.1 随货供应的软件 5
3.2 系统要求 6
3.3 设备的驱动器和延迟性 6
4 USB 插口的使用 7
4.1 USB 插口的使用 7
4.2 吉他功放器连接 7
5 音频连接 8
5.1 连线 8
5.2 耳机连接 8
5.3 USB 电线 8
6 技术指数 9

1 简介

感谢你对我们的信任，购买了百灵达的 USB 吉他 iAXE393。有了它，你的电脑就成了你的工作室，你能象在录音室或舞台上一样，使用经典的效果。百灵达的具有革命性意义的 USB 吉他 iAXE393 使你能够将一时想到的一首好的歌曲，马上用电脑把它录下来。用笔记本电脑和百灵达的 USB 吉他 iAXE393，你便能在火车上或旅馆里开始工作了。

随货还供应一流的模拟功放和效果踏板软件。你能伴随 Mac 电脑或 PC 电脑播放的 MP3,WAV,AIFF 和 OGG 的音乐进行演奏。

高质量的电吉他配有：枫木琴颈，3 个单线圈拾音器，5 种选择摇杆，耳机插口。耳机插口使你能不受干扰地与你的乐队进行演奏－既插既能摇滚。

zh

1.1 在你开始以前

1.1.1 供货

百灵达 USB 吉他 iAXE393 在厂内进行了仔细的包装，以确保安全可靠的运输。但是，我们还是建议，你要仔细产品的包装和包装内容，以便确认产品在运输中没有损坏。

☞ **若发现有损坏时，请不要将设备寄回百灵达公司。请务必首先通知销售商和运输公司，否则索赔权可能会失效。**

☞ **为了避免储藏或运输中产品所到损坏，请始终使用原包装材料。**

☞ **在无人看管的情况下，小孩不能玩弄产品或包装用的材料。**

☞ **请以环保的要求，处理所有的包装材料。**

1.1.2 保护措施

不要将吉他靠在墙壁上，这样容易被人碰倒，导致损坏。

不要将吉他放在地板上或床上，这样容易被人踏坏或坐坏。

不要将吉他在极度高温和寒冷的条件下放在汽车的行李室中。在极度的温度和湿度下乐器会变形！

1.1.3 网上登记

在购买 BEHRINGER 产品之后，请您尽可能立即在网站 www.behringer.com（或 www.behringer.de）进行登记，并仔细阅读产品质量担保服务规定。

自产品购买之日起，BEHRINGER 公司为您提供一年 * 的产品材料和加工质量担保。保修条件的中文译文您可以从我们的网页 www.behringer.com 下载或电话索取：+65 6542 9313。

您所购买的 BEHRINGER 产品一旦出现故障或损坏，本公司承诺为您提供及时的产品维修服务。请您直接与您的 BEHRINGER 特许经销商联系。若您的 BEHRINGER 特许经销商不在附近，您也可直接与本公司的分公司联系。在您所购买的产品的原包装箱里有所有 BEHRINGER 分公司的联系地址（全球联系信息／欧洲联系信息）。如您所在的国家没有本公司所设的联系处，您可与离您最近的批发商联系。您可在我们的网页上（www.behringer.com）的技术支持处，得到批发商的联系地址。

请您在登记时务必写明您购买产品的日期，以便本公司能更快更有效地为您提供产品质量的担保服务。

衷心感谢您的合作！

* 对欧洲共同体国家的客户，有其他的规定。